
MONITOR

KÄYTTÖLIITTYMÄ

KÄYTTÖOHJE



·:BITHOUSE:·
every bit matters

Sisältö

Tästä käyttöohjeesta	3
Ohjeen sovellusala	3
Tuotetiedot	3
Yleiskatsaus	3
Käyttöliittymän käyttö	4
Pikaohje	4
Aloitussvalikko	4
Hälytystulot (moduuli 1 ja moduuli 2)	5
Pisteen tiedot	5
Hälytyspisteen asetukset (moduuli 1 ja moduuli 2)	6
Yksittäisen hälytyspisteen asetusten muuttaminen	6
Viestit	8
Vastaanottajan tietojen syöttäminen	8
Hälytykset	10
QR-Link	10
Sivupalkki	11
Asetusvalikko	11
Muut dokumentit	12
Yhteystiedot	12

Tästä käyttöohjeesta


Ohjeen sovellusala

Tämä ohje on tarkoitettu tuotteen **Monitor** näytön käyttöliittymän käytön avuksi. Tämän ohjeen lisäksi tätä tuotetta käyttävällä henkilöllä tulee olla asianmukainen koulutus ja perehdytys kyseiseen tehtävään.

Tuotetiedot

Yleiskatsaus

Monitor on modulaarinen hälytyskeskus, jossa on sisäänrakennettu **Integral D6 Universaali Prosessori**. **Actiweb9** on ohjelmistoalusta, jonka päällä toimii sekä paikallisessa näytössä että selaimella käytettävä käyttöliittymä. Näytön QR-Link -valikosta voi kirjautua selainversioon.

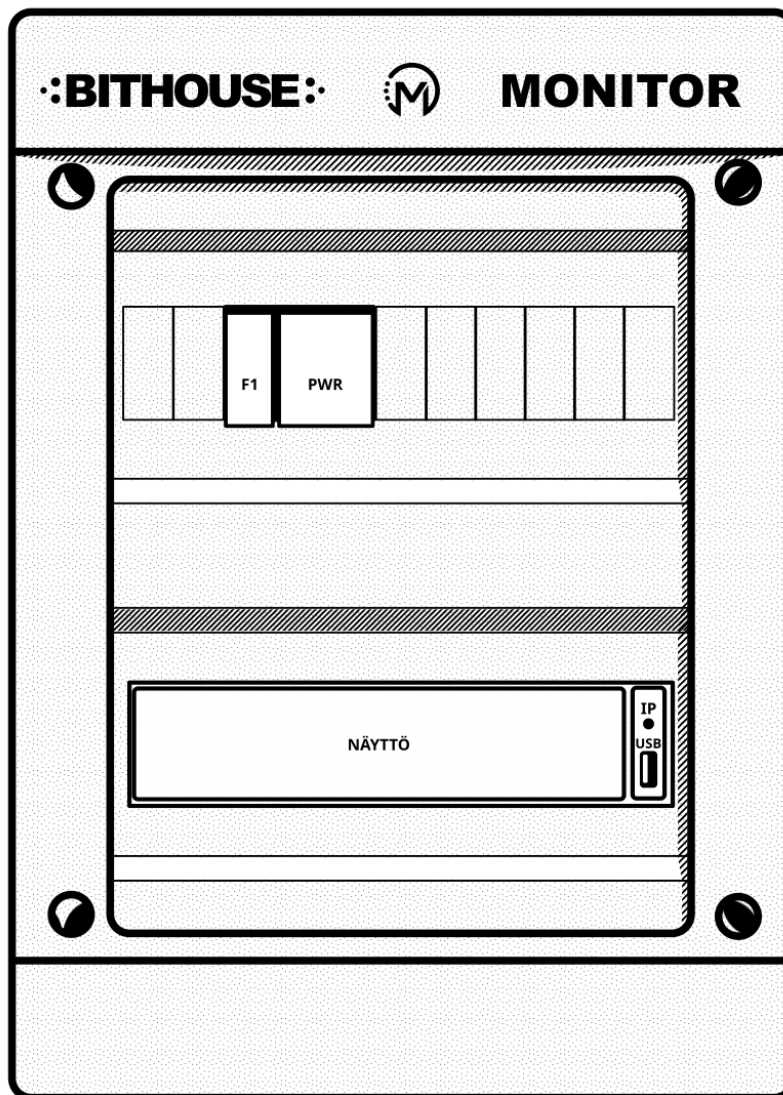


Käyttöliittymän käyttö

Pikaohje

- **VALIKKO:** säädä haluamasi asetukset valikosta
- **SIVUPALKKI → ASETUKSET**
 - Tallenna tietokantaan (Save Database)
 - Käynnistä uudestaan (Restart Applications)

Aloitussvalikko


Aloitusnäkyssä on seuraavat valikot (moduuli 2 -valikot vain laitteissa, joissa on 32 DI-pistettä):

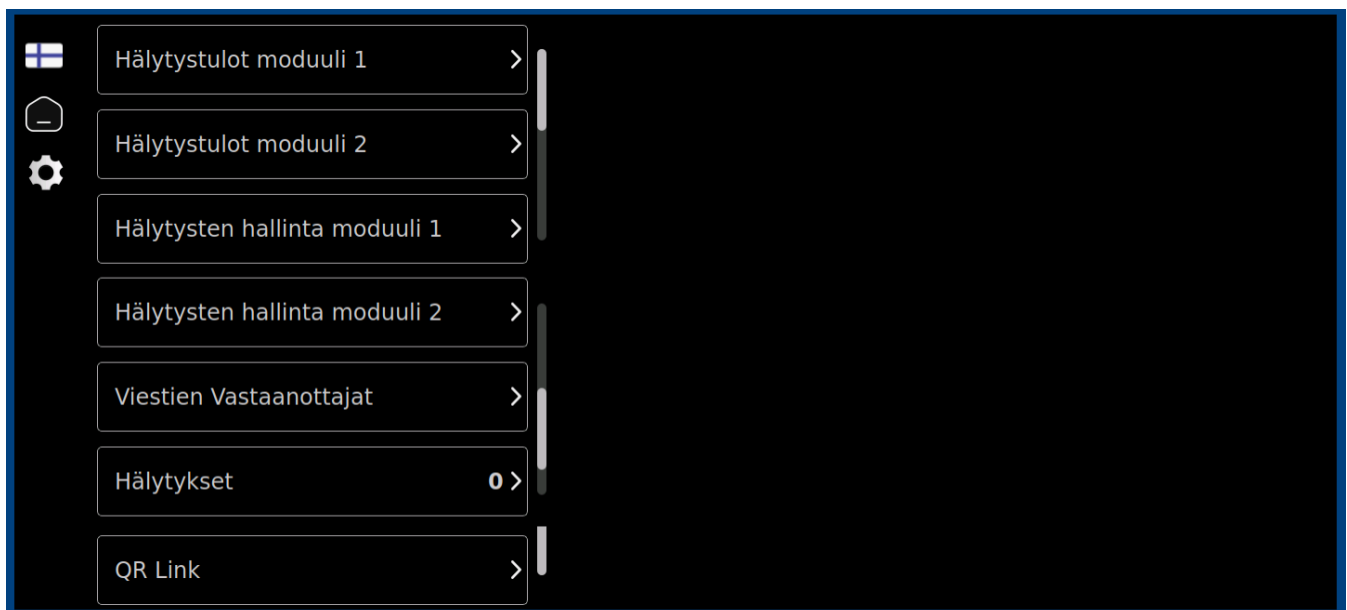

Hälytystulot (moduuli 1 ja moduuli 2)


Tässä valikossa näkyvät hälytyspisteiden tilat. Moduulin pisteet näkyvät yhdellä silmäyksellä tässä valikossa. Värillinen pallo kertoo pisteen tilasta seuraavasti:

- **Punainen** = hälytys päällä
- **Keltainen** = ei kuitattu
- **Vihreä** = ei hälytystä

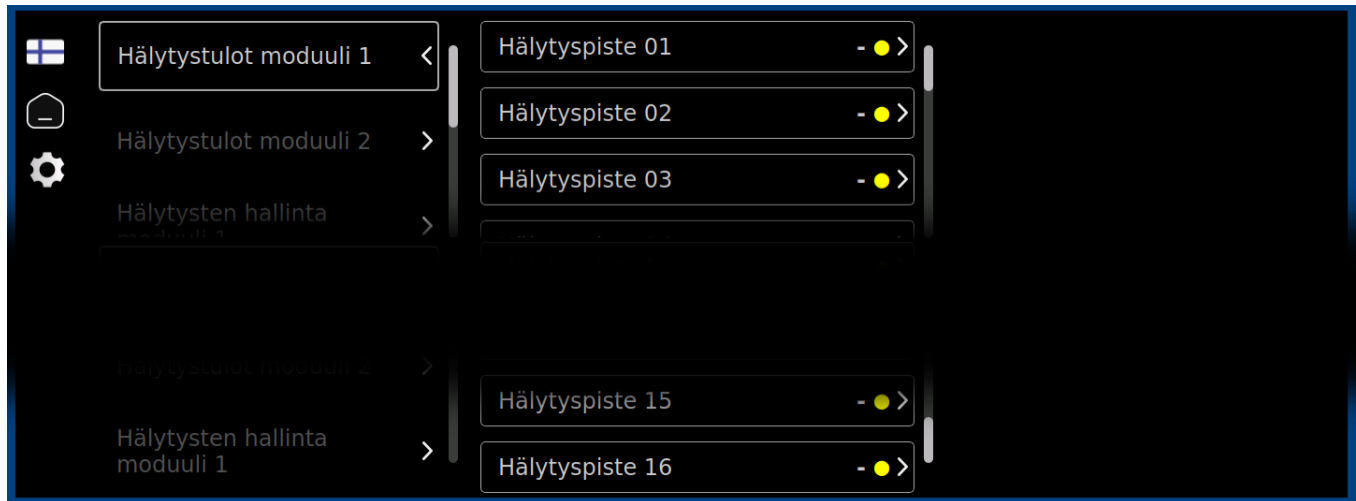


Pisteen tiedot

Kunkin pisteen tilan näkee tarkemmin alavalikosta. Pisteasetuksista voi asettaa pisteelle kuvauksen sekä hälytysryhmän.

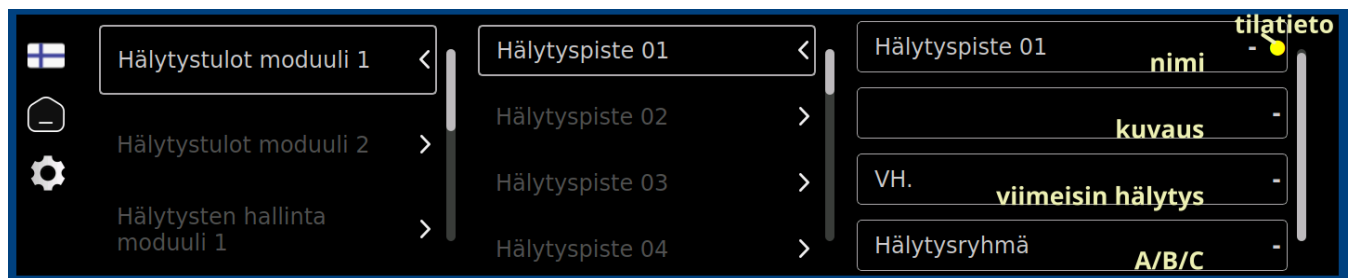


Hälytyspisteen asetukset (moduuli 1 ja moduuli 2)

Tässä valikossa voi säätää hälytyspistekohtaisia asetuksia.

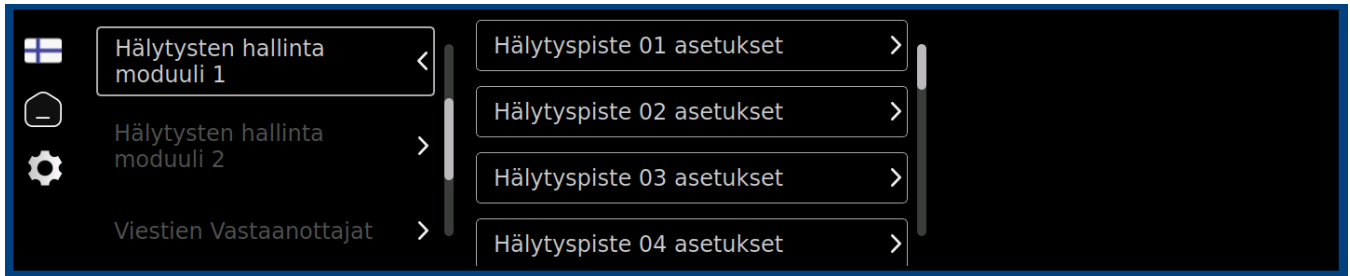


Yksittäisen hälytyspisteen asetusten muuttaminen

Käyttöliittymä pyytää PIN-koodin hälytyspisteen asetusvalikkoon mennessä. Koodi on 5480.

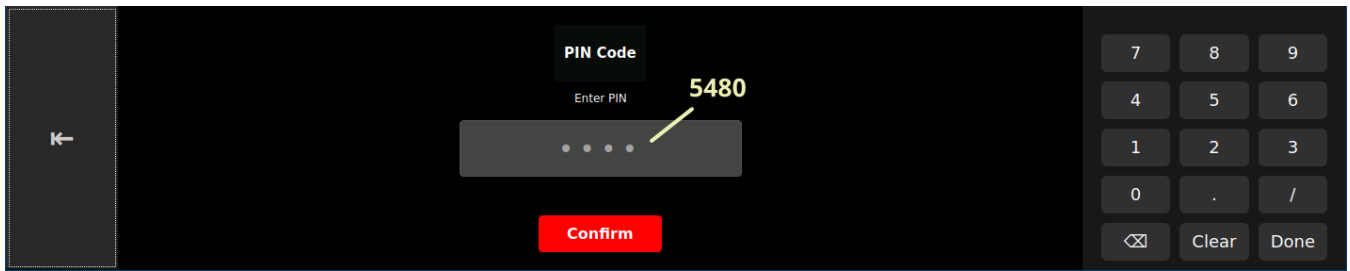

Valikosta voit muuttaa hälytyspisteen asetuksia. Nimeä ei voi muuttaa, kuvauksella voit yksilöidä pisteen tarkoituksen.

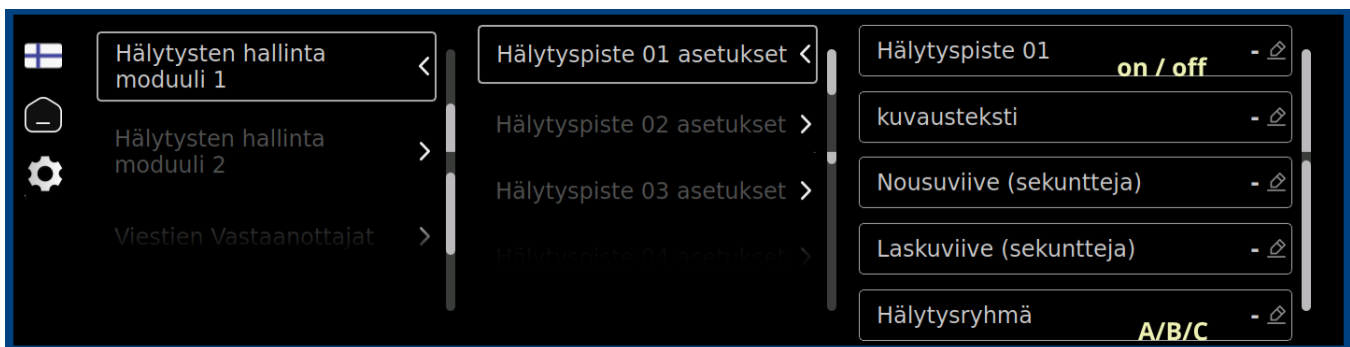

Hälytyspiste [01...16]

Voit ottaa hälytyspisteen käyttöön tai poistaa käytöstä.

Kuvausteksti

Muista tallentaa teksti sen sijaan että vain poistuisit valikosta.

Nousu- ja laskuviiveet (sekunteina)


Muista tallentaa arvot sen sijaan että vain poistuisit valikosta.

Hälytysryhmä


- A = kiireellinen hälytys
- B = huoltohälytys
- C = ei-kiireellinen hälytys

Viestit

Tässä valikossa asetetaan viestit, jotka lähtevät hälytyksen sattuessa. Viestit on jaettu hälytysluokkien mukaan.

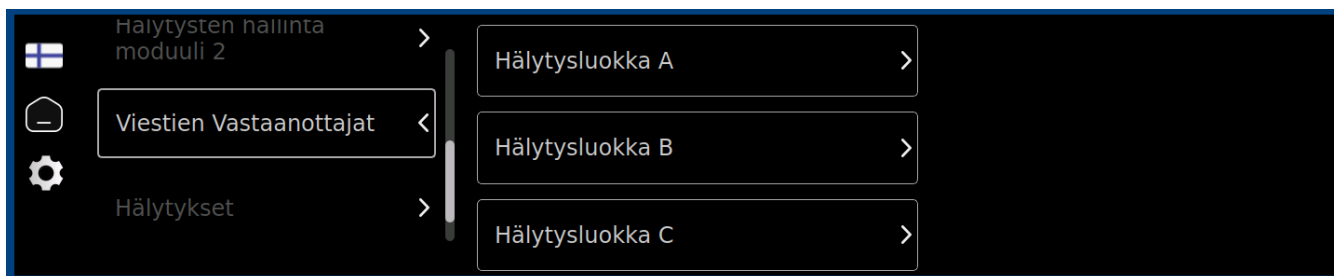


Kullekin hälytysluokalle voi asettaa korkeintaan viisi yhteystietoa.

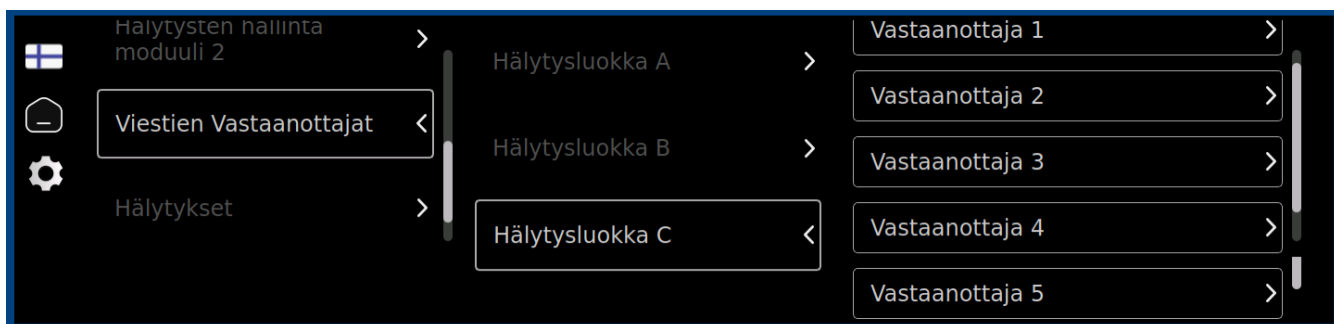

Vastaanottajan tietojen syöttäminen

Käyttöliittymä pyytää PIN-koodin vastaanottajan asetusvalikkoon mennessä. Koodi on 5480.

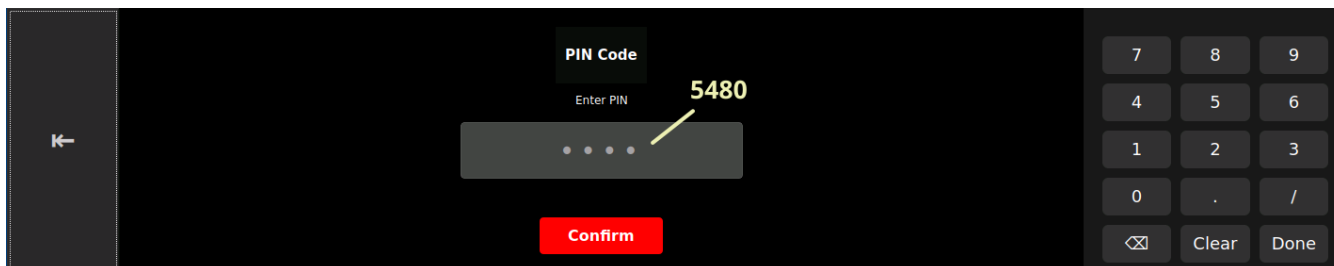

Voit asettaa vastaanottajan nimen ja yhden yhteystiedon. Useampi yhteystieto kuluttaa useamman vastaanottajapaikan.

Hälytysten hallinta moduuli 2

Viestien Vastaanottajat

Hälytykset

Hälytysluokka A

Hälytysluokka B

Hälytysluokka C

Vastaanottaja 1

Vastaanottaja 2

Vastaanottaja 3

Vastaanottaja

Vastaanottajan nimi

s.postiosoite tai sms-numero

Save changes

Vastaanottajan nimi

Muista tallentaa muutokset sen sijaan että vain poistuisit valikosta.

Huoltohälytys (B-ryhmä)

Henkilö Esimerkki

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

q w e r t y u i o p ä

a s d f g h j k l ö ä

z x c v b n m , . - CLR

↑

Save changes

Vastaanottajan yhteystieto

Muista tallentaa muutokset sen sijaan, että vain poistuisit valikosta.

Kiireellinen hälytys (A-ryhmä)

henkilö.esimerkki@yritys.fi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Q W E R T Y U I O P Å

A S D F G H J K L Ö Ä

Z X C V B N M @ . - CLR

↑

Save changes

Hälytykset

Tässä valikossa näkyvät kuittaamattomat hälytykset.

- Class = hälytysluokka
 - A = kiireellinen hälytys
 - B = huoltohälytys
 - C = ei-kiireellinen hälytys
- Status = sama kuin värikoodit
 - Punainen = hälytys päällä
 - Keltainen = ei kuitattu
 - Vihreä = ei hälytystä

Alarm	Alarm ID	Time	Class	Status	Ack
	testihäly	2026-08-12 12:23:19	testiRyhmä	inactive/unacked	ACK


QR-Link

Linkistä pääset käyttämään kyseisen hälytyskeskuksen selainpohjaista käyttöliittymää.




Sivupalkki

Sivupalkissa on kolme kuvaketta:

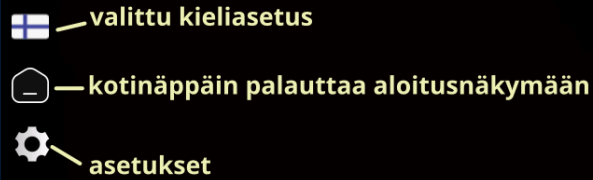


Asetusvalikko

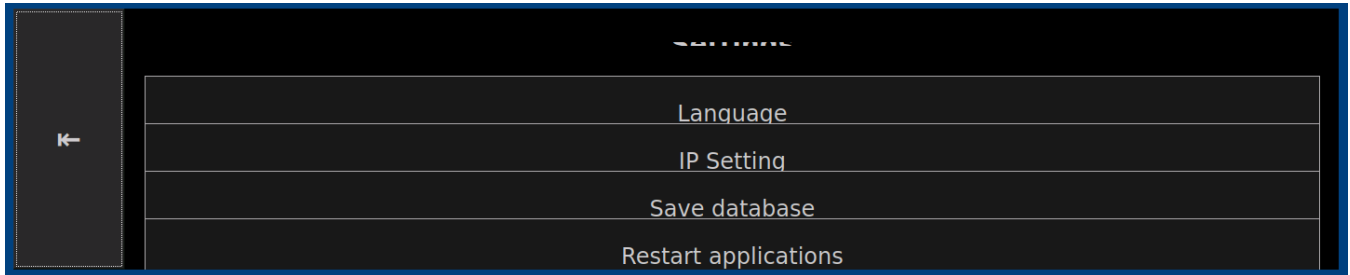

Kielivalinta



IP-osoite

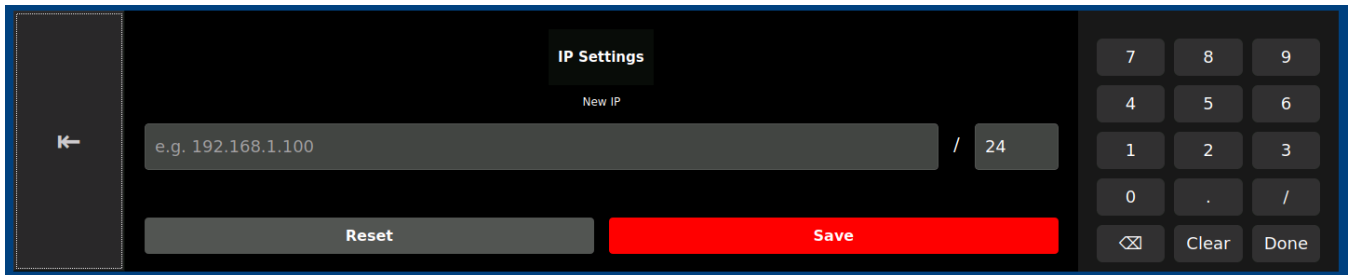

Save Database

Tallentaa valitut asetukset.

Restart Applications

Lataa viimeisimmän tallennuksen.

HUOM! Jos painat Restart Applications ennen kuin Save Database, eivät tekemäsi muutokset tallennu, vaan käyttöliittymä lataa viimeisimmät tallennetut asetukset.

Muut dokumentit

- Monitor Datalehti
- Monitor Asennus- ja huolto-ohje

Yhteystiedot

Bithouse Oy

info@bithouse.fi

www.bithouse.fi

Versio 1.0

Tekniset tiedot ja ominaisuudet ovat alustavia. Bithouse Oy pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta tuotekehityksen edistyessä.

