


Pilvivalvomoon liittäminen

Alakeskuksen liittäminen pilvivalvomoon, tai paikalliseen keskukseen sisältää seuraavat kohdat:


1. Lisää valvomon osoite alakeskukseen
2. Aseta alakeskukselle uniikki NodeID
3. Lisää alakeskuksen SSH -avaimen julkinen(.pub) osa valvomoon.
4. Jos kyseessä on ensimmäinen tähän valvomoon liitettävä kohde, tarkista, että myös valvomolle on asetettu NodeID.

Kohdat 1 ja 2: Versioon r2 asti osoite, ja Id lisätään käyttöliittymästä System->Settings ja klikkaamalla upstream addresses tai NodeId, ja versiosta r3 eteenpäin sivun System->MR settings vastaavista kohdista(kuvassa).

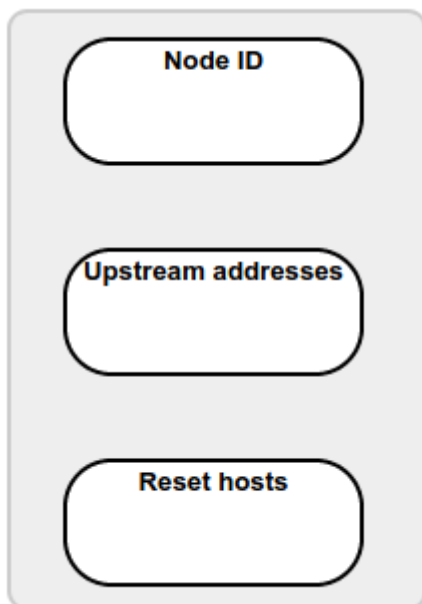

A vertical settings panel with a light gray background. It contains three rounded rectangular input fields stacked vertically. The top field is labeled "Node ID", the middle field is labeled "Upstream addresses", and the bottom field is labeled "Reset hosts".

Kohta 3: SSH avaimen löytää alakeskuksesta sivulta System->Settings ja klikkaamalla kuvassa näkyvää Public RSA key - Show -painiketta, ja se lisätään listaan valvomon vastaavalla sivulla kohdassa Authorized keys.

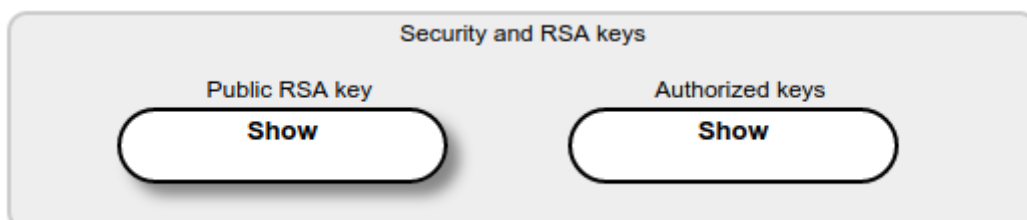

A horizontal settings panel with a light gray background. It has a title "Security and RSA keys" at the top. Below the title, there are two sections. The first section is labeled "Public RSA key" and contains a "Show" button. The second section is labeled "Authorized keys" and contains a "Show" button.

Muutokset vaativat ohjelmiston uudelleenkäynnistyksen napista, jossa on "käynnistä" -symboli. Tämän jälkeen alakeskus on lisättävissä osaksi valvomon järjestelmää kohteen nimen vieressä olevasta plus -napista. Molemmat löytyvät sivulta Substations-Manage nodes.

Revision #4

Created 27 May 2022 13:14:51 by Severi Hiltunen

Updated 2 January 2023 06:42:20 by Riku Ahtiala