

Production database + liittimet ja tarrat

1. Bithouse Production Database

Kirjaudu omilla tunnuksillasi Bithouse Production Databaseen (osoitteessa 192.168.0.201)

Syötä laitteen tiedot tuotantotietokantaan.

- Tuotantotietokannan ohje: <https://wiki.bithouse.fi/books/bithouse-production-database>

Feature	Type	Sarake produced_devices.csv - tiedostossa	Lisätieto
SERIAL BASE	String	serial (päivämäärä alussa, 8 numeroa)	esim. 20260727
SERIAL ENDING	Serial Type	serial (juokseva luku lopussa, 5 numeroa)	esim. 00021
DEVICE ID QR	String	device_id	
ACTIWEB PASS	String	admin pw	
SYSTEM PASS	String	linux pw	
PCB	String	-	pääkortin versio, nykyisin A.22
MAC1	Mac Type	mac_address	
CUSTOMER	String	-	laita jos tiedossa, ei pakollinen
SITE	String	-	laita jos tiedossa, ei pakollinen
NOTE	String	-	tähän se, mitä ei voi laittaa muualle, esim. SIM-kortin numero

2. Liittimet ja tarrat

2.1 Kotelon tarrat

2.1.1 Moduulipaikkoja osoittavat tarrat

- Liimaa tarrat
 - Moduulipaikkoja osoittavat tarrat kannen/näytön molemmin puolin. Huomioi, että tarra osoittaa moduulipaikat oikeinpäin



2.1.2 Ethernet-portteja ja virtaliittimen liityntäpisteitä osoittava tarra

- Vain näytöllisiin laitteisiin
- Liimaa tarra osoittamaan Ethernet-portit ja virtaliittimen liityntäpisteet.



2.2 Liittimet


2.2.1 Moduulien liittimet merkintöineen

Liitin moduulin mukaan	Kuva tarran asettelusta
IM-IO816 / 1...8	


Liitin moduulin mukaan

Kuva tarran asettelusta


IM-IO816 / 9...16

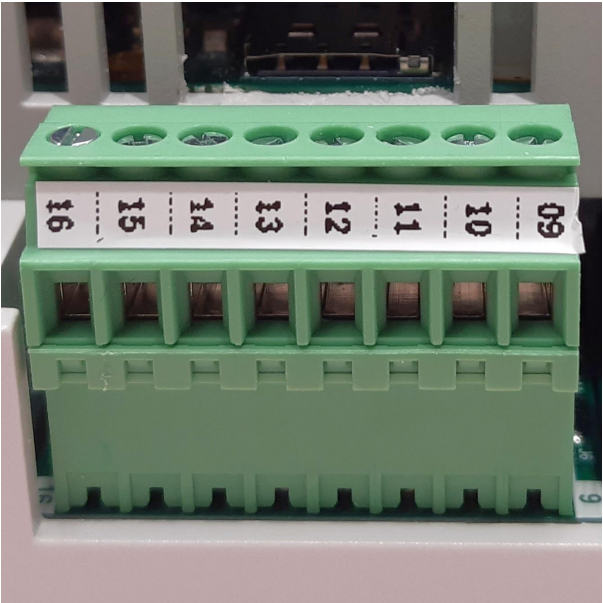

IM-MBUS-10
IM-MBUS-250

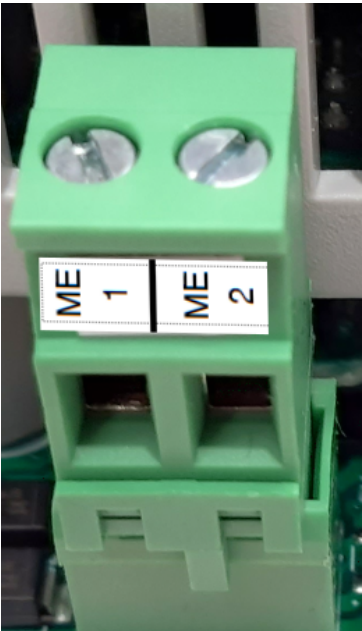


IM-RS485-2P

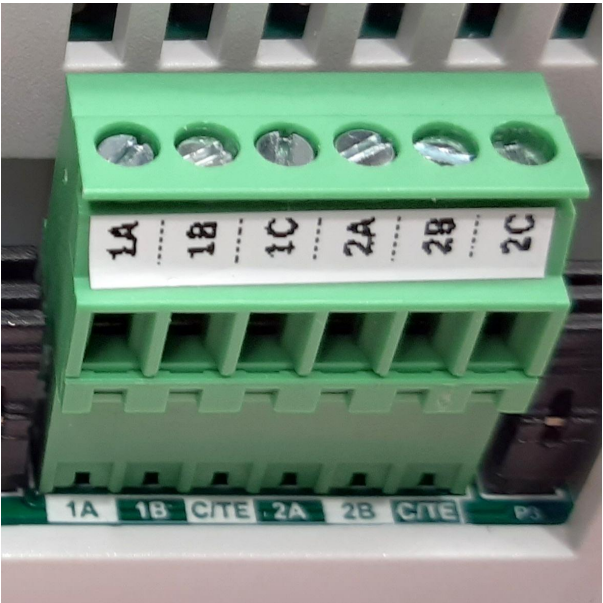

Liitin moduulin mukaan	Kuva tarran asettelusta
IM-USB-C-4P	ei tarroja


2.2.2 Virtaliitin merkintöineen

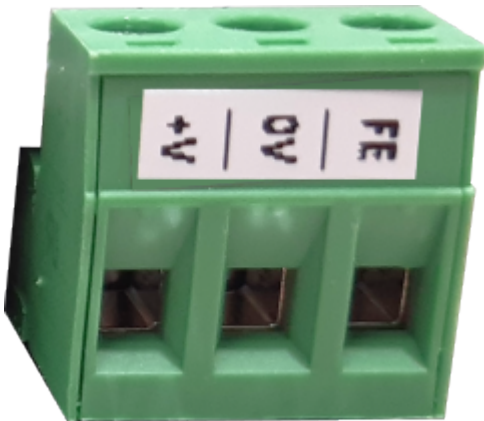

2.2.3 Tarkistuskuvat

Tarkista huolellisesti, että tarrat osoittavat liityntäpisteiden symbolit/numerot oikein.

- **IM-IO816**-moduulin liityntäpisteet menevät aina korttiin merkityn järjestyksen mukaan, mutta kortin versiosta riippuen merkinnät saattavat olla selkeämpiä tai vähemmän helppolukuisia. Mikäli kortille on merkitty esim. 51-58, ne ovat vastaavasti liityntäpisteet 01-08 (kts. kuva)

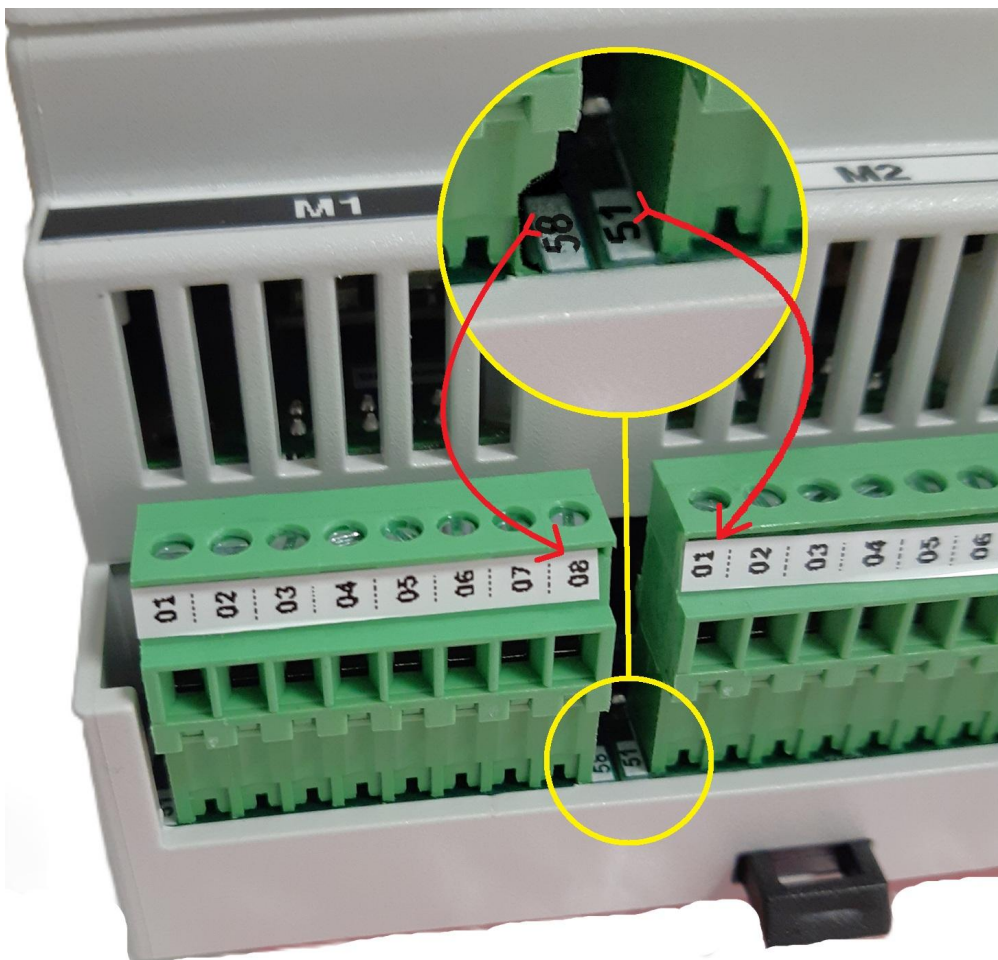

Tarkista, että kaikki tarrojen merkinnät ovat samoin päin.

Jos joku merkintä on eri suuntaan luettava:

- Virtaliittimen tai kotelon tarra on vanhaa mallia
- Tarrat eivät osoita oikeita liityntäpisteitä



2.3 Sarjanumerotarra

- Mene tuotantotietokantaan 192.168.0.201.
 - Manage Inventory -välilehti
 - Valitse laite ja tulosta tarra.

🔍 Search...

Modified By	Modified On	Actions
		  
		  
		  
		  
		  

- Tarra on 24 mm:n musta teksti valkoisella tarralla.

INTEGRAL D651 DM - IO-IO-X-X-MB20-RS2

MAC: 78:13:05:b2:00:16

SERIAL: 44790000A



Revision #13

Created 20 July 2026 10:46:52 by Leea

Updated 3 August 2026 12:08:36 by Leea