


USB-serial EX-1309-T

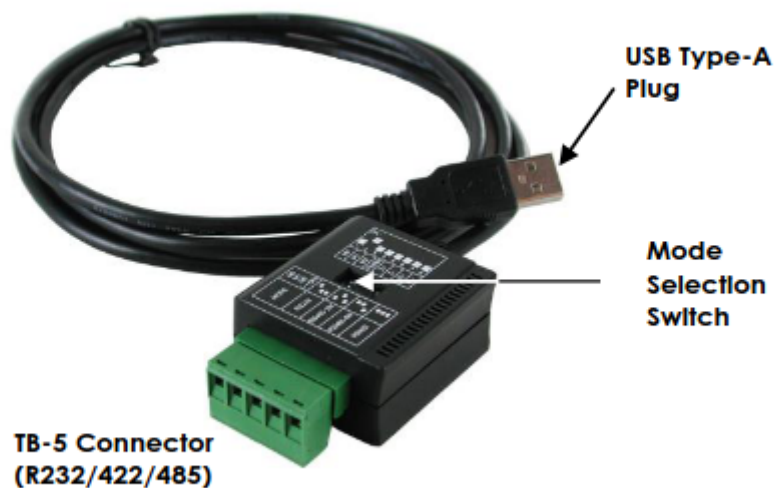

Datalehti ja manuaali: [EXSYS_EX1309T_MN_ENG.pdf](#)

Pikaohje

Kun muunninta käytetään modbus RTU väylässä Master laitteessa, pitää DIP kytkimet asetella seuraavien kuvien mukaisesti:


RS485-2W (Default)	M0	1	■	ON
	M1	2	■	
	M2	3	■	
	TERM	4	■	
	T+	5	■	
	T-	6	■	
	R+	7	■	
	R-	8	■	

- DIP 1 pois
- DIP 2 Päällä
- DIP 3 pois
- DIP 4 Päällä
- DIP 5 Päällä
- DIP 6 Päällä
- DIP 7 Pois

- DIP 8 Pois

KytKentä

3. RS485-2wire Pin Assignment:

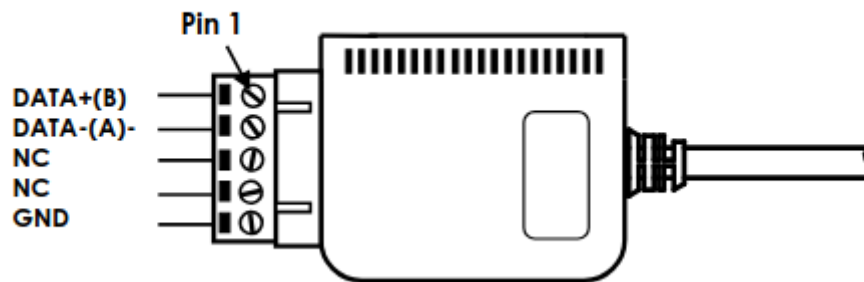

Revision #2

Created 13 January 2023 18:50:46 by Tommi

Updated 13 November 2024 08:59:29 by Tommi