Asetukset

Asetus sivulle pääsee käyttämällä yläpalkin navigointi valikkoa ja valitsemalla valikosta **Järjestelmä** > **Laiteasetukset**.

Verkkoasetukset laatikossa voi asettaa laitenimen ja vaihtaa ip-osoitteeseen liittyviä asetuksia. Muutokset tallenettaan painamalla *Muuta* nappia. Jos vaihdoit ip-osoitetta, joudut siirtymään kirjautumis-sivulle uudella ip-osoitteella.

Päiväys ja aika laatikossa voit asettaa NTP serverin ja aikavyöhykkeen josta laite hakee ajan automaattisesti uudelleenkäynnistyksen jälkeen, mikäli laite on yhteydessä verkkoon tai voit asettaa ajan manuaalisesti *Aseta aika* nappulalla.

Laiteasetukset laatikossa voit tallentaa muutokset tietokantaa *Tallenna tietokanta* napilla, uudelleenkäynnisttää prosessit *Uudelleenkäynnistä ohjelma* napilla ja uudelleenkäynistää koko laitteen painamalla *Uudelleenkäynnistä laite* nappia.

Sovellusohjelmat laatikossa voit avata sivujen ulkonäköä tai toiminnallisuutta mahdollistavan editori *Web editori* nappulalla, tähän editoriin pääsee myös miltä tahansa sivulta laittamalla URL osoitteen perään &edit (esim. 192.168.1.139/index.php?page=system/settings&edit). *Ohjelma editori* nappulalla pääsee editoriin jossa voi muokata laitteella olevia ohjelmia. *Tee varmuuskopio* nappi tekee järjestelmästä painalluksen aikaisen varmuuskopion ja *Palauta varmuuskopio* palauttaa järjestelmän aikaisemmin tehdyn varmuuskopion tilaan.

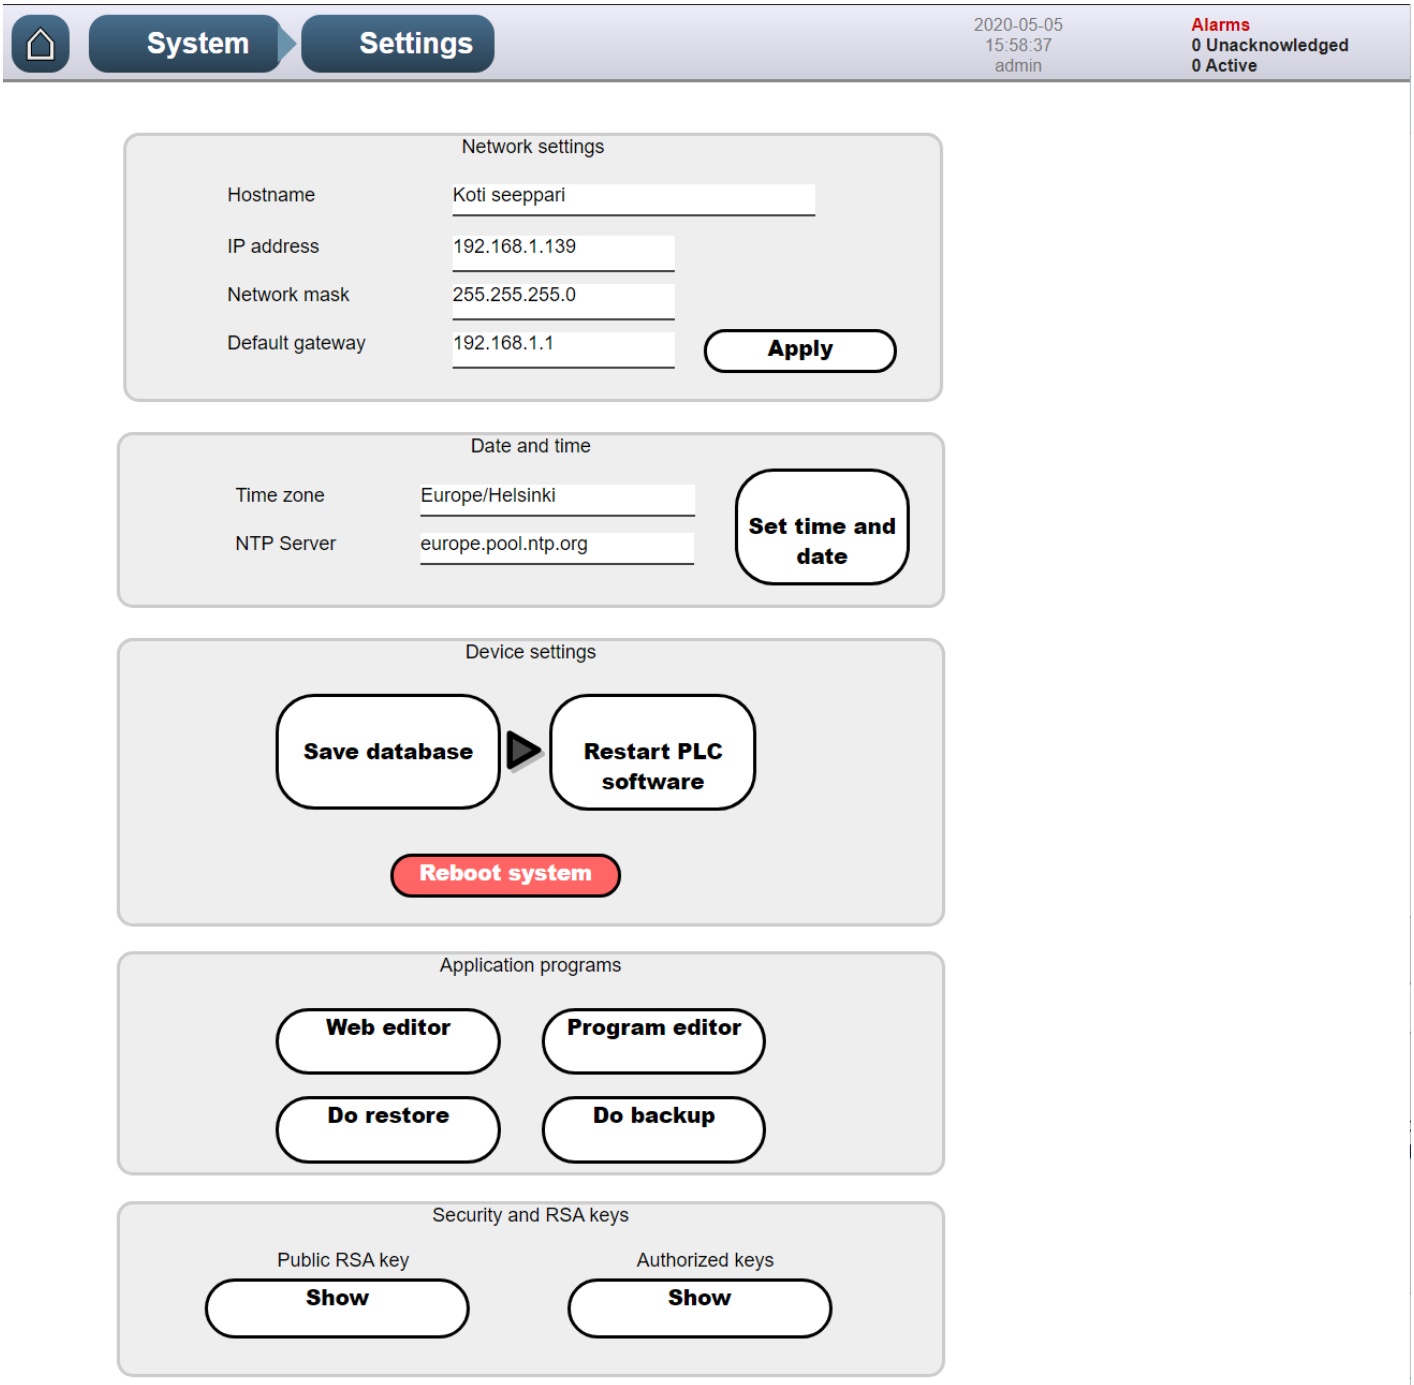

Revision #2
Created 27 May 2022 08:10:00 by Severi Hiltunen
Updated 8 June 2022 18:00:13 by Severi Hiltunen