Käyttöliittymään kirjautuminen

Aseta tietokoneesi samaan aliverkkoon

Jotta käyttöliittymään pääsee käsiksi lähiverkostoa (LAN), niin tietokoneen (tai tabletin tms) täytyy olla samassa aliverkossa kuin Actiweb-CPU. Internet-käyttöä varten asetuksia ei tarvitse muuttaa, vaan se onnistuu menemällä urakoitsijan tarjoamaan osoitteeseen. Aliverkon oletusasetukset ovat:

IP	192.168.0.128
Gateway	192.168.0.1
Netmask	255.255.255.0

Alla on esitetty esimerkkisetukset Windowsin verkkoyhteydelle.

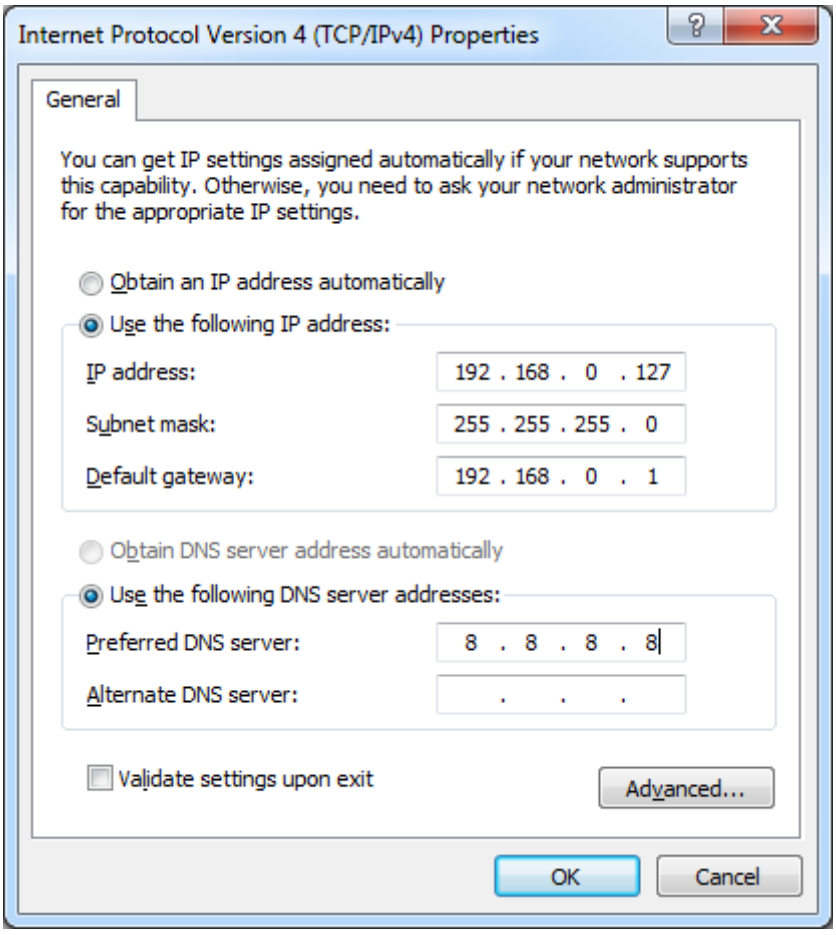

(Control Panel\Network and Internet\Network Connections\Properties\IPv4\Properties)

Kun tietokone on samassa aliverkossa Actiweb-CPU:n kanssa, pääsee järjestelmän etusivulle osoitteesta *http:// 192.168.0.128*.

Valitse kieli, käyttäjänimi ja salasana

Kirjautumisruudussa näkyy kohteen verkkoyhteyden hostname (yleensä kohteen nimi, oletus *slc-engine*), sekä valinnat kieli, käyttäjä ja salasana. Kirjaudu valitsemalla ensin kieli, ja sitten käyttäjä/salasana ja painamalla Tervetuloa-nappia.

Oletussalasana on saatavilla Actiweb-urakoitsijoille ja partnereille.

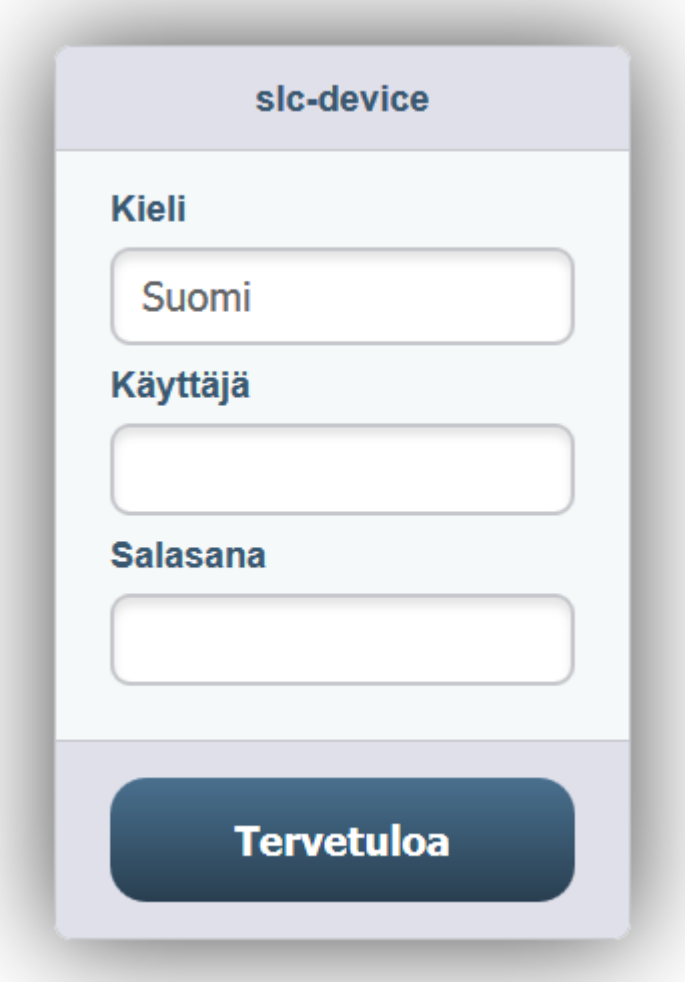

Navigoi halutulle sivulle ylämenun avulla

Kirjautumisen jälkeen järjestelmässä näkyy kotisivu ja ylämenu. Ylämenu koostuu seuraavista osista:



Esimerkkikuvassa kansion *Järjestelmä* alla on sivu *Tietokanta*. Kansiot erottuvat sivuista painikkeen oikeassa laidassa olevan nuolen avulla.

Jotkut kansiot/sivut eivät näy kaikille käyttäjille käyttäjän tason mukaan.

Revision #1
Created 30 May 2022 10:43:27 by Severi Hiltunen
Updated 10 June 2022 11:24:52 by Severi Hiltunen