


Kokoamisohje: tarvittaessa asennettavat

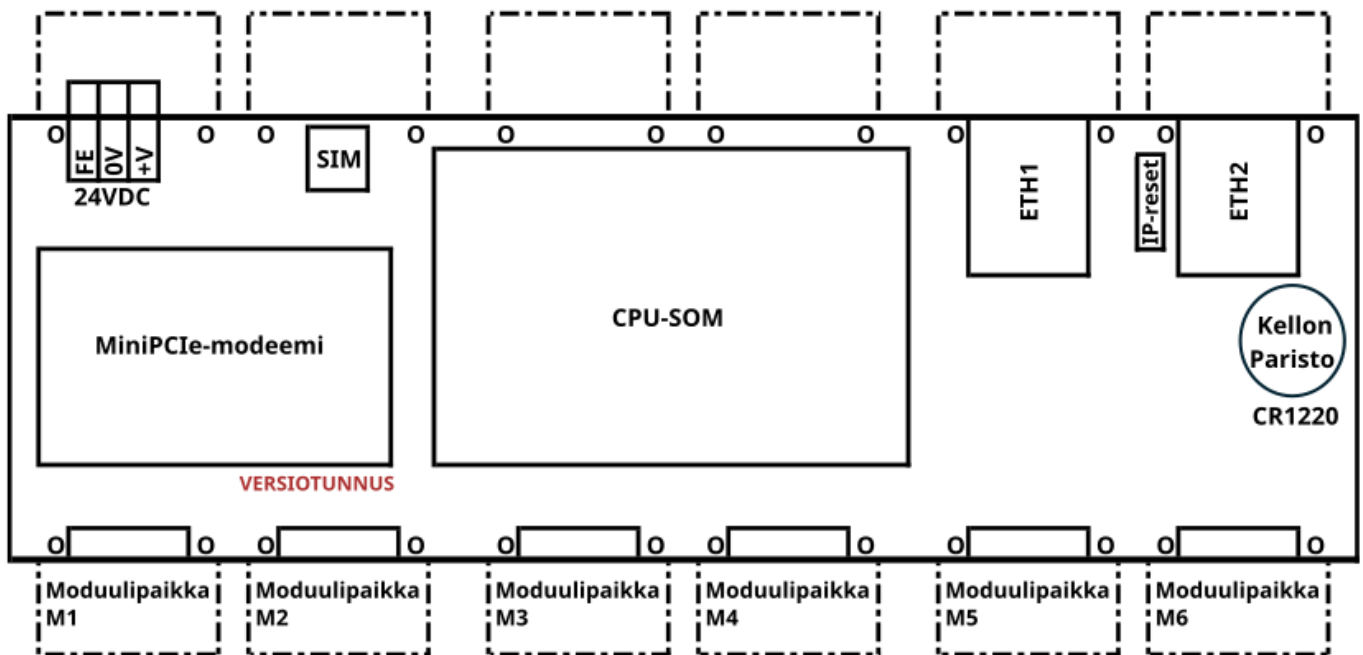


1. Näyttö

Voidaan tehdä, kun liimauksesta on kulunut 24 h




OSAT:

- näytön lisäkortti
- ruuvit
- lattakaapeli


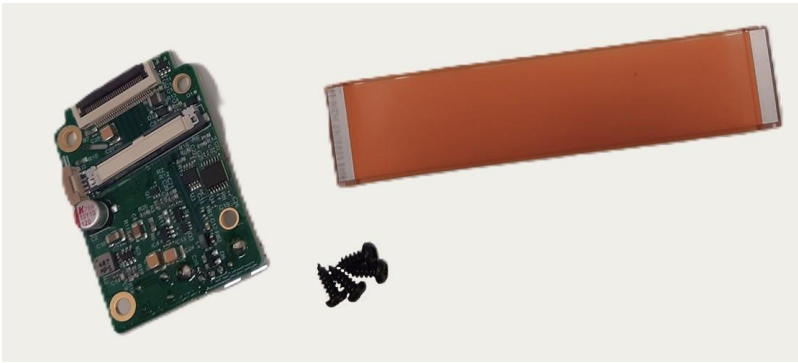


1.1 Näytön lisäkortin kytkentä näyttöön


- Kytke leveämpi kaapeli lisäkortin liittimeen kuvasarjan mukaisesti:
 - Nosta liittimen kieleke ylös
 - Työnnä kaapeli liittimeen
 - Napsauta liittimen kieleke alas

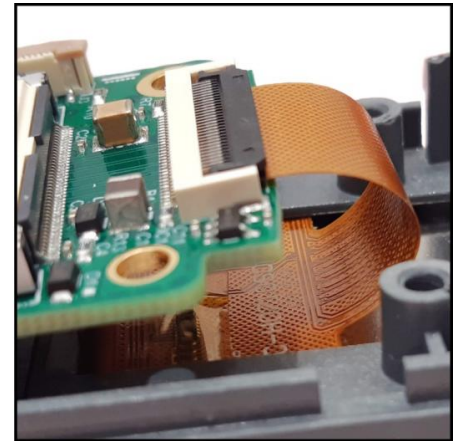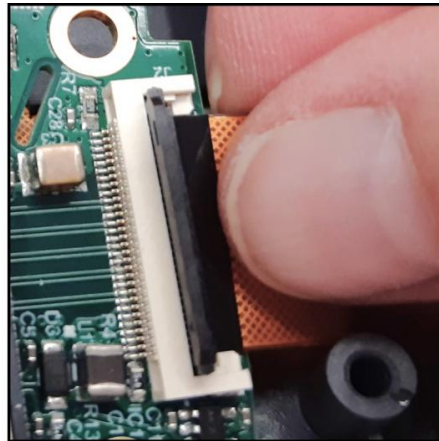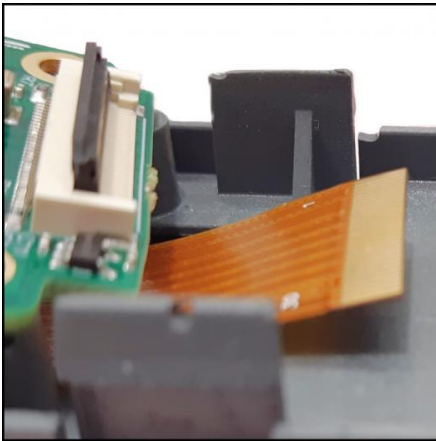




- Pujota näytön ohuempi kaapeli lisäkortin lovesta läpi.
 - ohuemman kaapelin neliönmallisen osan sileä metallipuoli tulisi olla näyttöön päin.
- Aseta samalla lisäkortti kohdilleen ruuvaamista varten.
 - USB-portti ja IP-resetnappi oikeille kohdilleen.

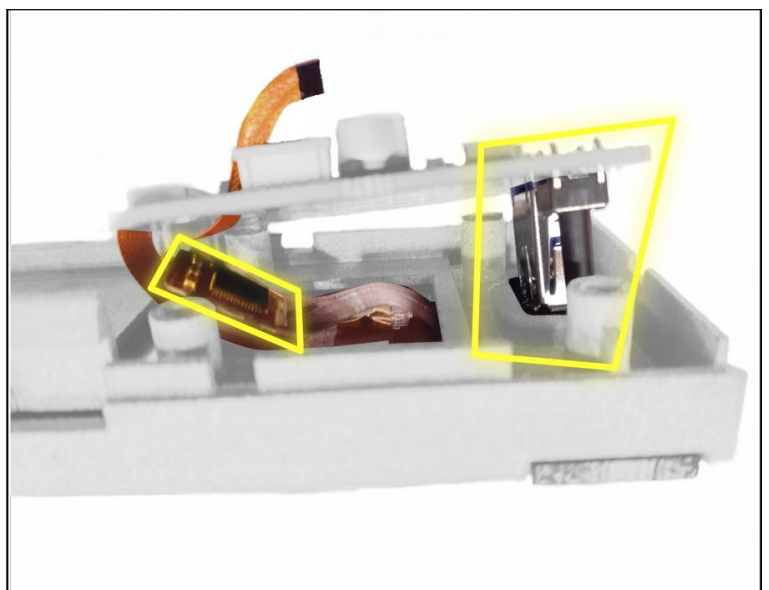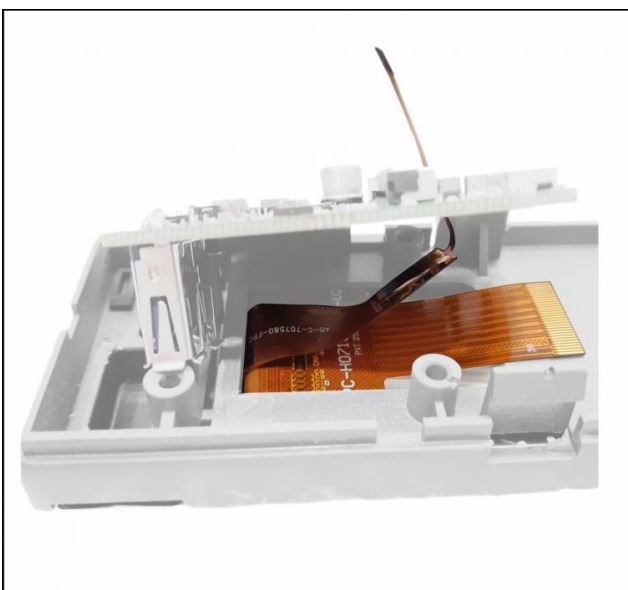

- Kiinnitä lisäkortti kehykseen neljällä ruuvilla kuvan mukaan.

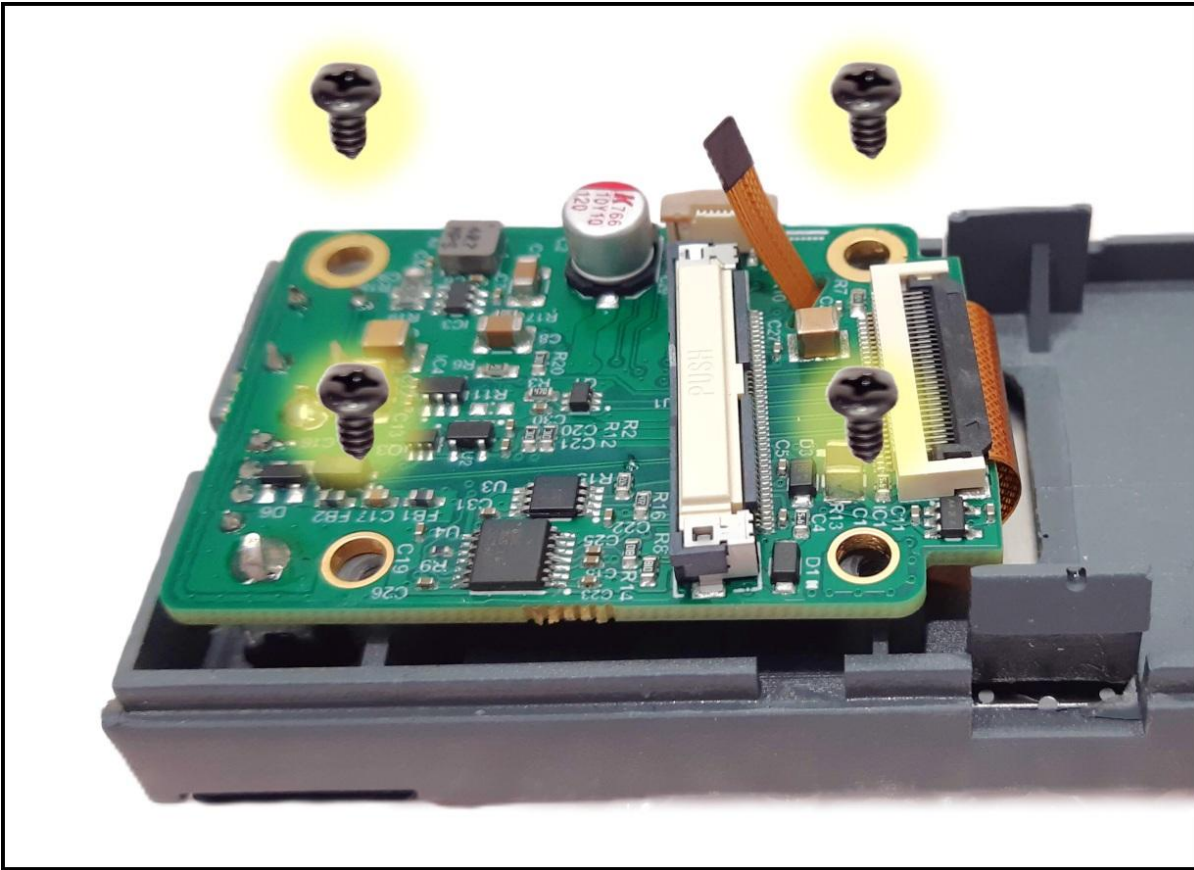


- Kytke lopuksi ohut kaapeli lisäkorttiin.
 - Nosta liittimen kieleke ylös.
 - Työnnä kaapeli liittimeen. Tämä vaatii sorminäppäryyttä, ja voi olla ensimmäisellä kerralla vaikeaa.
 - Paina liittimen kieleke alas.
 - Varmista, että piuha ei ole vinossa liittimeen nähden (musta alue näkyy tasaisesti).

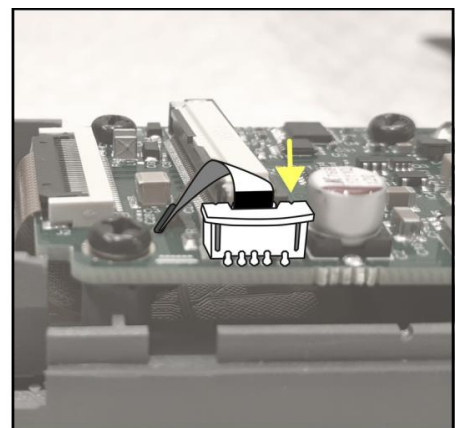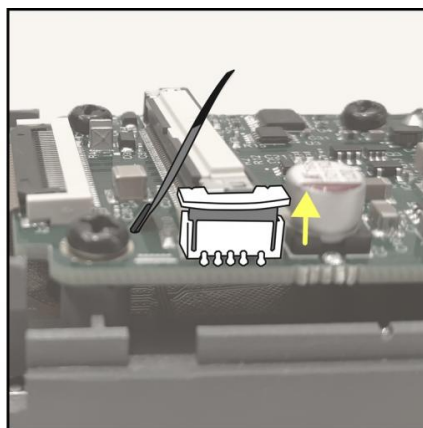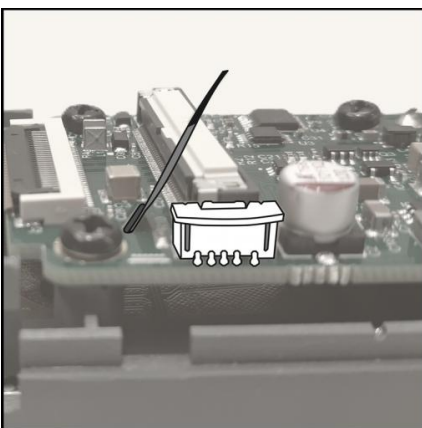

1.2 Näytön lattakaapeli pääkorttiin

- Lattakaapeli kytketään pääkorttiin.
- Aseta kaapeli tasaisesti vaakasuoraan niin, että kumpikin reuna naksahda paikoilleen. Tämä vaatii sorminäppäryyttä ja voi olla ensimmäisellä kerralla vaikeaa.
 - Liittimen PUSH-merkittyä kohtaa painamalla kaapeli irtoaa liittimestä ja voi yrittää uudestaan.

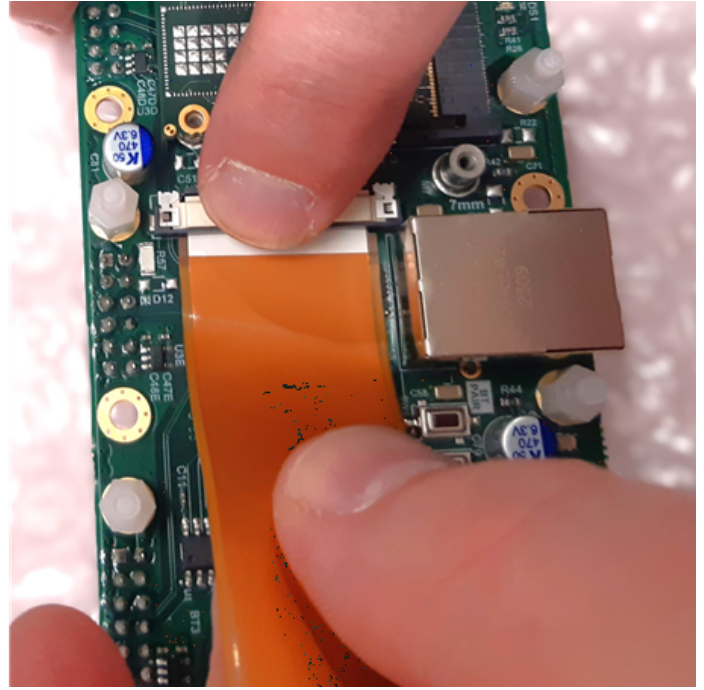

2. SIM-kortti


- SIM-kortti laitetaan vain tarvittaessa.
 - Tämän näkee INTEGRAL PRODUCTION tiedostossa.

3. Modeemi ja antenni

Jos laite sisältää modeemin:


- Liu'uta modeemi paikoilleen. Kiinnitä toisesta päästä M2 -ruuveilla.

HUOM! Ruuvien vastakappaleet ovat ainoastaan kolvauksella kiinni piirilevyssä - kiristä ruuvit napakasti mutta älä käytä liikaa voimaa.

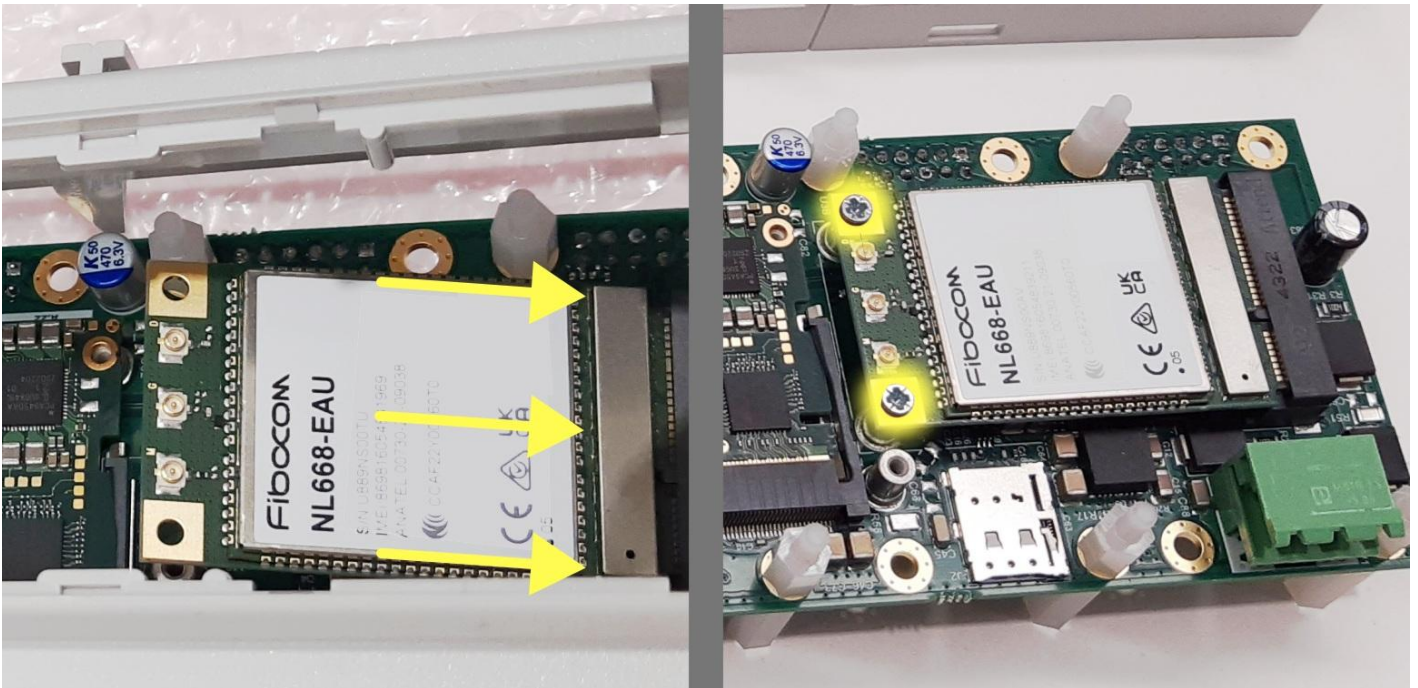

- Kiinnitä 4G-antenni kotelon aukkoon mutterilla. Kiristämiseen tarvit kaksi 8mm avainta.

Huom! Kiristysvaiheessa kiinnitä huomiota siihen, miten päin antennin liitin on kaapelin päässä. Kiristä antennin kaapeli siihen asentoon, että se on helppo painaa modeemin M-liittimeen.

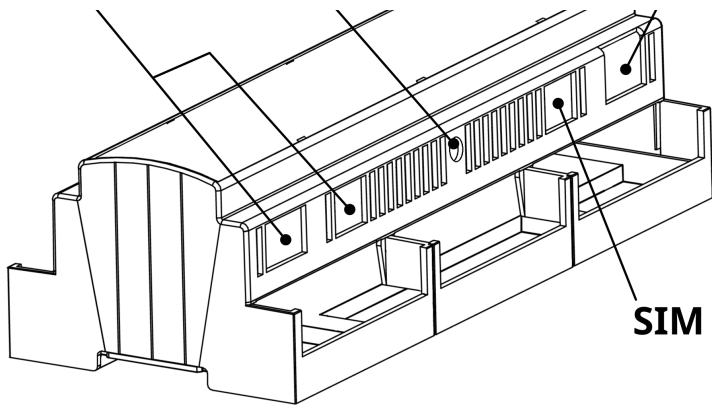

Revision #5

Created 20 July 2026 05:07:48 by Leea

Updated 20 July 2026 05:34:31 by Leea