


Kotelo ja kansi/näyttö

1. Laite koteloon


- Aseta valmis kortti koteloon. Varmista, että antennikaapeli ei jää mihinkään väliin.
- Aseta kotelon pohja paikalleen. Muista laittaa kiskoklipsit paikoilleen.



- Jos laitteessa on modeemi ja antenni: kytke antenni modeemin **M-liittimeen** napakasti painamalla.

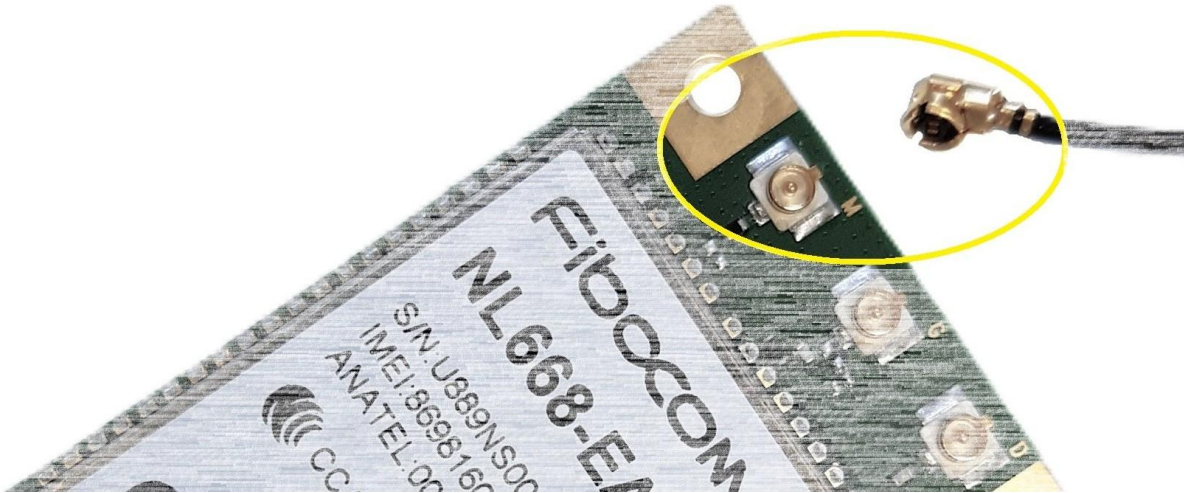


- Valmis kotelointi (laite, johon tulee näyttö ja modeemi)

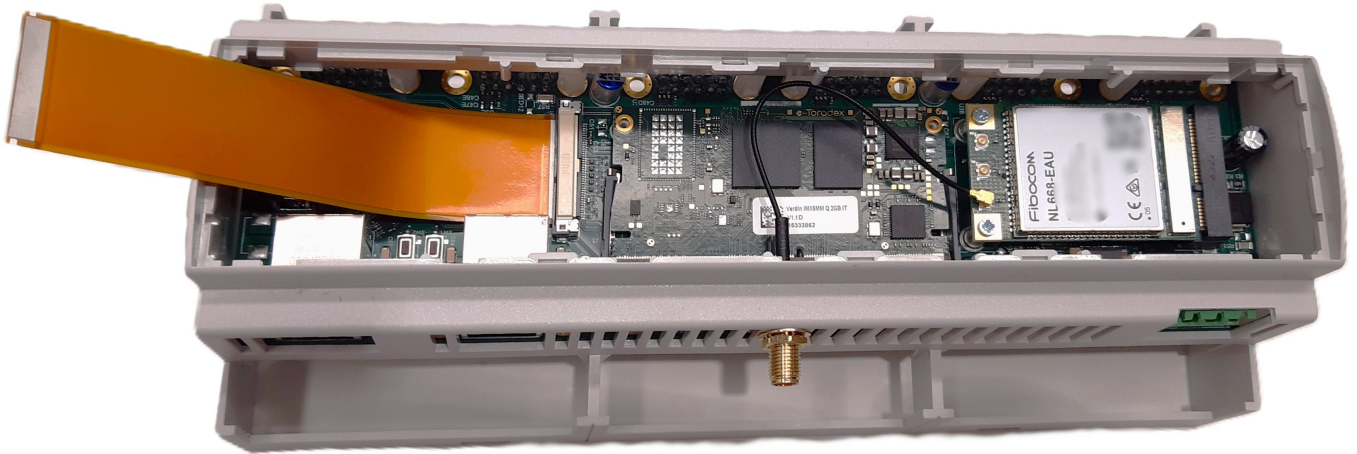


2. Näyttö tai kansi

2.1 Laite, jossa näyttö

- Kytke lattaakaapeli pääkortista näytön lisäkorttiin. Taaskin huomioi, että ujutat kaapelin tasaisesti paikalleen ja kuulet molempien reunojen naksautavan.

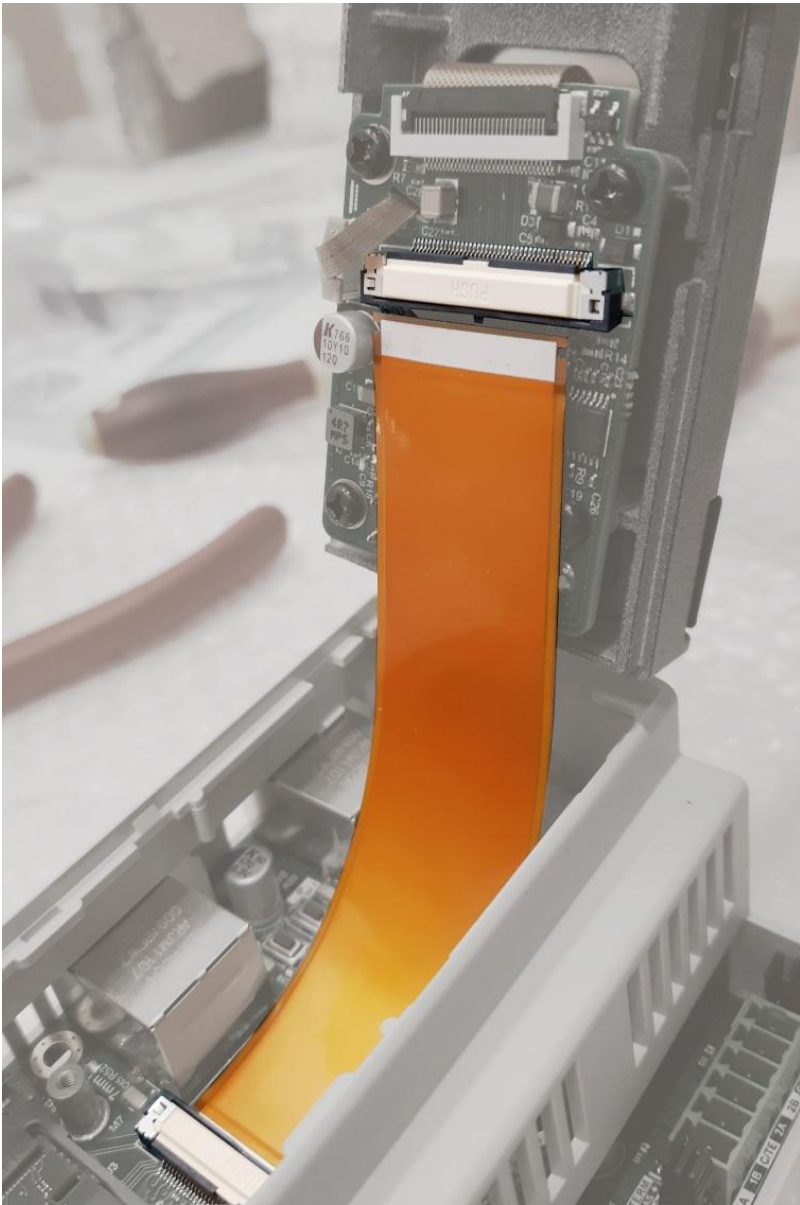

- Napsauta näyttökehys paikoilleen koteloon ja tunnustele, että se on hyvin kiinni (kaikki väkäset ovat napsautaneet kiinni eikä reuna irvistä mistään)
- Näyttökehys voidaan tarvittaessa irrottaa kuvaan merkittyjen kolojen kohdalta, esimerkiksi talttapäistä ruuvimeisseliä käyttämällä.

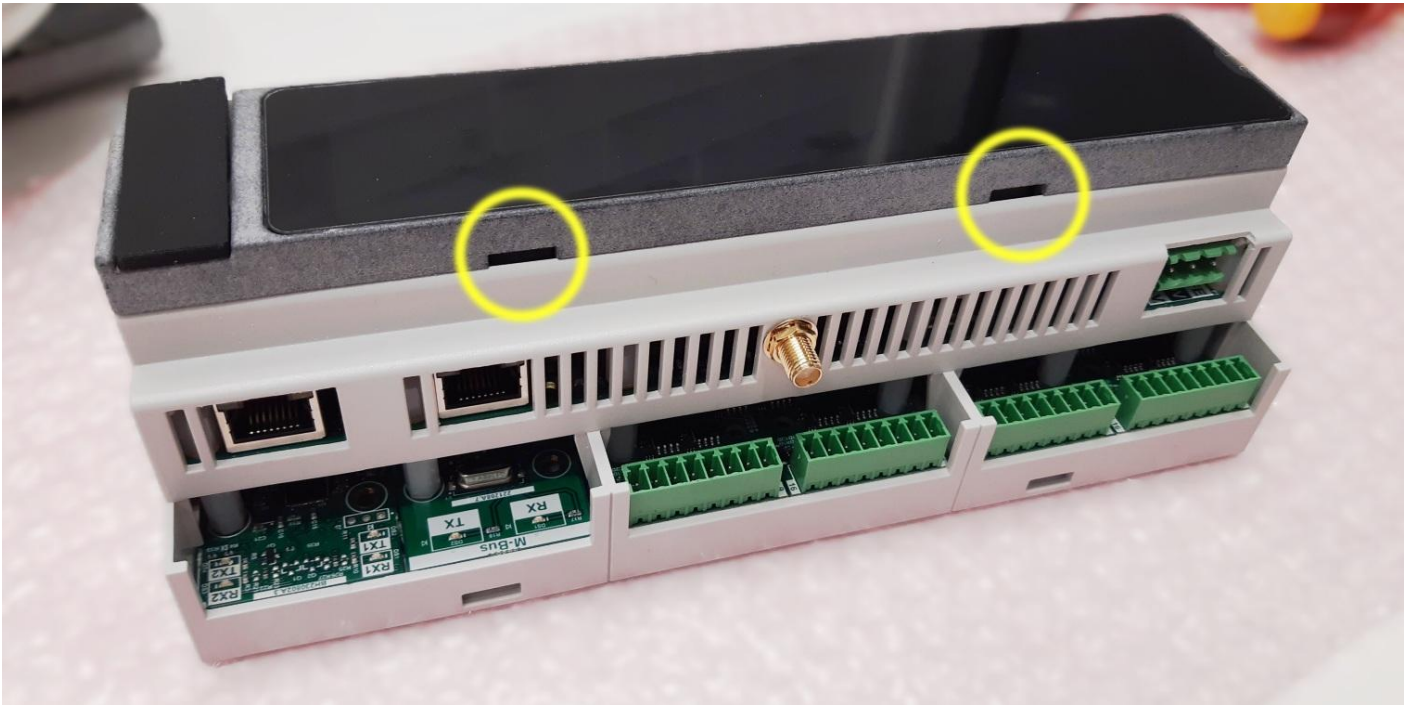

2.2 Laite, jossa kansi

- Napsauta kansi paikoilleen. Voit kiinnittää kansitarran ja moduulitarrat halutessasi jo tässä vaiheessa.



Revision #4

Created 20 July 2026 05:11:02 by Leea

Updated 20 July 2026 05:34:31 by Leea