

# Kirjautuminen


**Sisäänkirjautuminen** tapahtuu sisäänkirjautumissivulta. Verkkoselaimella navigoidessa voi käyttää joko laitteen lokaalia ip-osoitetta tai verkon yli käyttäen dyndns osoitetta jos sellainen on luotu. Yleisesti ottaen lokaalit ip-osoitteet ovat muotoa 192.168.xx.xxx (Tehdasasetuksilla ip-osoite on 192.168.0.128), mutta varmista laitteen osoite oman verkkosi ylläpitäjältä. Dyndns osoitetta käytettäessä osoite on xxx.dyndns.org, joissain tapauksissa voi tarvita päätteitä kuten :8001, jos kohteessa on enemmän kuin yksi cpu (esim. kohde.dyndns.org:8001 ja kohde.dyndns.org:8002).

Kun olet saapunut kirjautumissivulle voit vaihtaa järjestelmän kielen *Languages* alasveto-valikosta, tai täyttää Username ja Password kentät käyttäjänimellä ja salasanalla ja paina enter tai klikkaa *Welcome* kirjautuaksesi sisään.

**Yläpalkista** löytyy nappula jolla pääsee suoraan takaisin CPU:n etusivulle, valikko CPU:n sivuilla navigointiin, kellon aika ja päivämäärä sekä niiden alla millä käyttäjällä olet kirjautunut sisään ja aivan oikeassa laidassa näkyvät aktiiviset ja kuittaamattomat hälytykset.



Klikkaamalla valikko nappulaa, jossa kuvassa lukee *Koti* avautuu valikko. Samalla ja aiemmilla tasoilla oleville sivuille voi navigoida helposti klikkaamalla, sitä tasoa osoittavaa nappulaa.

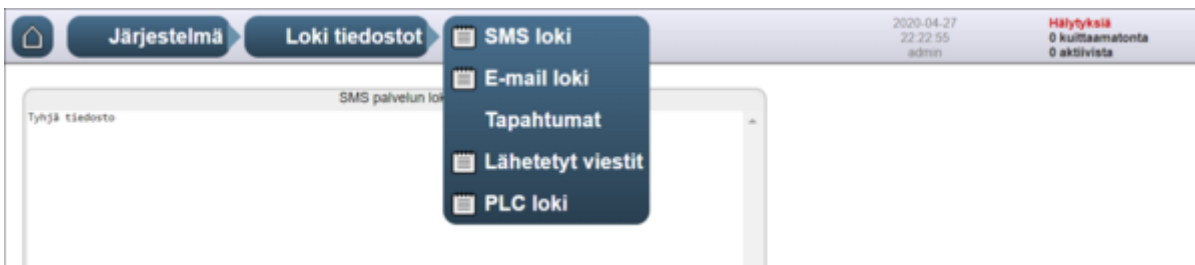

Tästä valikosta tapahtuu myös uloskirjautuminen. Ensimmäisellä tasolla valikkoa on Kirjautu-ulos painike josta painamalla pääsee kirjautumaan ulos.

Valikko muodostetaan käyttoliittymäsivujen kansiorakenteen mukaan automaattisesti. Kansiorakenteen sekaan on myös mahdollista lisätä `_links` -nimisiä tiedostoja, jotka sisältävät JSON-muodossa kustomoituja valikkolinkkejä. Tiedoston tulee sisältää array muodossa lista objekteja. Esimerkiksi `{"path": "_PATH_", "ref": "_REF_"}` lisää valikkoon polun `_PATH_` jota klikkaamalla aukeaa sivu `_REF_`. `_PATH_` lisää `_links` tiedoston polkuun `_links` -nimen tilalle, mutta `_REF_` alkaa aina käyttoliittymäsivujen juurihakemistosta. Mikäli bitrouter paketti on asennettu, kohdetiedosto voi osoittaa myös alakeskuksen sivulle. Tällöin linkkiin lisätään URL-parametri "remote" ja keskuksen ID. Ominaisuus on lisätty versioon r3.